

Large Inner Tie Rod Tool

Outil pour grosse biellette de direction interne

Herramienta para Terminales Internos de Dirección Grandes



⚠ CAUTION:
Do not use an impact wrench.

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne pas utiliser avec outil à percussion.

⚠ PRECAUCIÓN:
No use una llave de impacto.

Instructions:


Once wheel is removed, disconnect outer tie rod from steering knuckle. Then unscrew outer tie rod from inner tie rod. Remove boot clamp and boot. Then slip the tube and coupler assembly over the inner tie rod until it's in position over the socket. Choose the appropriate crows foot. Place into position on the flats on the socket and engage the ears of the crows foot into the slots on the coupler. Rotate the retainer to lock in the crows foot. **IMPORTANT** – Hold the rack to prevent damage to the pinion. Loosen the socket by turning the tool with 1/2" drive. When installing make sure to secure the inner tie rod to manufacturers' specifications.

Instructions :

Une fois que la roue est enlevée, déconnectez la biellette de direction externe de la fusée de direction. Dévissez ensuite la biellette de direction externe de la biellette de direction interne. Retirez l'attache du cache-poussière et le cache-poussière. Glissez ensuite l'ensemble de tube et de coupleur sur la biellette de direction interne jusqu'à ce qu'il soit bien positionné sur la douille. Choisissez la patte d'oie appropriée. Positionnez-la sur les pans de manoeuvre de la douille et insérez les oreilles de la patte d'oie dans les fentes du coupleur. Tournez la pièce de retenue pour verrouiller la patte d'oie. **IMPORTANT** – Saisissez la crémaillère pour éviter d'endommager le pignon. Desserrez la douille en tournant l'outil avec un dispositif d'entraînement de 1/2 po. Lors de l'installation, assurez-vous de suivre les spécifications du fabricant pour bien fixer la biellette de direction interne.

Instrucciones:

Después de desmontar la rueda, desconecte el terminal exterior del muñón de dirección y del terminal interior. Desmonte el forro (bota) sacándole la abrazadera. Deslice el tubo y el conjunto del acoplador sobre el terminal interior hasta que quede en posición en el cubo. Coloque la pata de cuervo apropiada en las facetas planas del terminal. Enganche las orejas de la pata de cuervo en las ranuras del acoplador. Asegure la pata de cuervo rotando el retén. **IMPORTANTE:** Sujete la cremallera para evitar que el piñón se dañe. Afloje el cubo girando la herramienta con una palanca con dado de mando de 1/2". Al instalar, cerciórese se ajustar el terminal interior de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

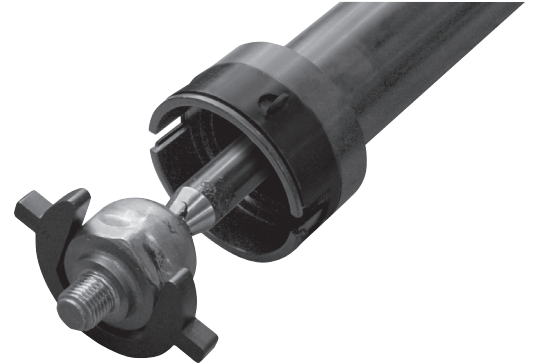

Applications for Large Inner Tie Rod Tool

Applications pour l'outil pour grosse biellette de direction interne

Aplicaciones para la herramienta grande para terminales internos de dirección

1-7/16" crows foot works on:

2003-2005 4 Runner
2005 Tacoma 2WD & 4WD
1998-2002 Passport 4dr 4EX 2WD & 4WD
1995-2006 Pathfinder
2003-2005 Armada
2005-2006 Xterra
2004-2006 Frontier
2003-2005 Titan
2002-2006 Explorer 4.6L 4WD
2002-2005 Mountaineer AWD
2002-2005 Explorer 4.6L AWD
2001 Explorer AWD
2002-2005 Explorer Sport Trac 2WD & 4WD
2003-2006 Lincoln Towncar
2005-2006 Crown Victoria & Grand Marquis
2005-2006 Montego 2WD & AWD
2005-2006 Ford 500 2WD & AWD
2005-2006 Freestyle 2WD & AWD
2003-2006 Ranger 2WD & 4WD
2002-2006 Mountaineer 2WD
2005-2006 Explorer 4.0L 2WD
2005-2006 Mustang
2002-2005 SSR
2002-2005 TrailBlazer 2WD & 4WD
2000-2006 Suburban 1/2 Ton 2WD
2001-2003 4dr Pickup 1/2 Ton 2WD

2001-2007 Pickup 3/4 & 1 Ton 2WD
2002-2006 Avalanche & Escalade 1/2 Ton 2WD
2007 New Silverado 3/4 & 1 Ton 2WD
2007 Old Silverado 3/4 & 1 Ton 2WD
1999-2000 Silverado 1/2 Ton 4WD
2000 Silverado 3/4 Ton 4WD
2001-2007 Silverado 4dr 1/2 Ton 4WD
2001-2007 Silverado 3/4 & 1 Ton 4WD
2001-2006 Pickup 1/2 Ton 4WD
2001-2006 Suburban & Avalanche 1/2 Ton 4WD
2001-2006 Escalade 1/2 Ton 4WD
2007 New Silverado 3/4 & 1 Ton 4WD
2003-2006 Hummer H2

33.6mm crows foot works on:

1995-2004 Tacoma 2WD & 4WD 4cyl

38.4mm crows foot works on:

2002-2004 Jeep Liberty

40mm crows foot works on:

2007-2008 Pickup, Tahoe & Yukon 1/2 Ton 2WD & 4WD

42mm crows foot works on:

2003-2006 Navigator 2WD & 4WD
2004-2006 F150 2WD & 4WD
1995-2004 Tacoma 2WD & 4WD
2000-2005 Sequoia
1998-2002 Land Cruiser